

Bedienungsanleitung, Art.Nr. 10000012

Inhalt

1. Einleitung
2. Bedienelemente
3. Batterien wechseln/einlegen
4. Programmieren der Universal-Fernbedienung (Code Setup)
 - 4.1 Programmieren mit der integrierten Herstellerliste
 - 4.2 Programmieren mit der automatischen Suchfunktion (DEV Search)
 - 4.3 Manuelle Programmierung (DEV Search)
5. Lernfunktion
 - 5.1 Taste erlernen (Learn key)
 - 5.2 Taste löschen (Delete key)
 - 5.3 Alle Tasten eines Gerätes löschen (Delete DEV)
 - 5.4 Tasten aller Geräte löschen (Delete all)
6. Makro-Funktion (Macro)
 - 6.1 Makro erstellen (Macro 1-3)
 - 6.2 Makro löschen (Macro 1-3)
7. Konfiguration (Configure)
 - 7.1 Einstellen der Uhrzeit (Time-Setup)
 - 7.2 Lautstärkensperren (VOL Lock)
 - 7.3 Code-Nummer sperren/freigeben (DEV lock)
 - 7.4 Hintergrundbeleuchtung (LIGHT)
 - 7.5 Kontrast (Contrast)
 - 7.6 ShowView-Funktion (ShowView)
 - 7.7 Alle Geräte ausschalten (ALL OFF)
 - 7.8 Werkseinstellung (Clear all)
8. Entsorgungshinweis
9. Gewährleistung
10. Technische Daten
11. Code-Liste

1. Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf unserer Fernbedienung Nr. 10000012 entschieden haben. Es handelt sich um eine lernfähige Universal-Fernbedienung mit LCD-Anzeige und Hintergrundbeleuchtung. Dieses Gerät ersetzt verlorene und beschädigte Fernbedienungen und kann bis zu 8 Geräte gleichzeitig steuern.


Es können folgende Gerätetypen bedient werden:

- | | |
|-------|--|
| TV | – Fernsehgerät mit Videotext |
| VCR | – Videorekorder |
| TAPE | – Kassettendeck |
| CD | – CD-Player |
| Tuner | – Tuner/HiFi-Anlage |
| DVD | – DVD-Player |
| DVB | – Satelliten-Receiver, DVB-T Receiver, Decoder |
| AUX | – für weitere Geräte |

Spezialfunktionen wie Menüsteuerung, Video- und Tiptext, AV-Geräteumschaltung. Für den europäischen Markt geeignet.

2. Bedienelemente

1. **POWER**
Ein-/Ausschalter
2. **SET**
Setup-Menü der Fernbedienung
3. **ALL OFF**
Alle Geräte ausschalten
4. **LEARN**
Lernfunktion
5. **TV VCR DVB CD DVD TUNER TAPE AUX**
Geräte-Wahltasten
6. **DISPLAY**
Informationsanzeige
7. **CH ±**
Programm auf-/abwärts
8. **VOL ±**
Lautstärke höher/niedriger
9. **MUTE**
Stummschaltung
10. **▲ ▼ ◀ ▶ OK EXIT**
Richtungs-/Funktionstasten
11. **MENU**
OSD-Menü oder Memory-Funktion
12. **SHOW VIEW**
ShowView-Menü
13. **MACRO**
Befehlsfolge
14. **0-9**
Programmwahl-tasten
15. **↔**
Funktion wie Originalfernbedienung
16. **AV**
TV/Video bei Fernseher
TV/SAT bei Satellitenreceiver
17. **TV/Video, Teletext, Bild-Aufteilen, Bild-Halten**
18. **Farb-Tasten**
Navigationstasten für Videotextfunktion/OSD-Menü
19. **Rücklauf, Wiedergabe, Vorlauf, Aufnahme, Stopp, Pause**

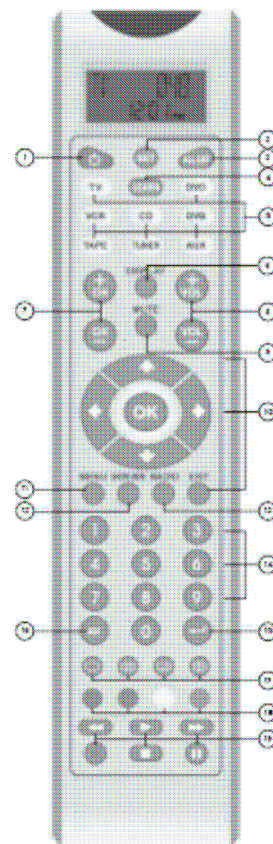

3. Batterien wechseln / einlegen

Zum Betrieb der Universal-Fernbedienung werden 2 Micro/AAA-Batterien benötigt (nicht im Lieferumfang). Sobald das Batteriesymbolzeichen aufleuchtet, müssen die Batterien ersetzt werden!

1. Batteriefachdeckel auf der Geräterückseite der Fernbedienung öffnen.
2. Unter Beachtung der richtigen Polarität (+/-) die Batterien einlegen.
3. Den Batteriefachdeckel wieder schließen.

Wichtig! Nach dem Austausch der Batterien ist keine Neuprogrammierung der Fernbedienung erforderlich. Es ist lediglich notwendig, die aktuelle Uhrzeit neu einzustellen (siehe Punkt 7.1).

4. Programmieren der Universal-Fernbedienung (CODE Setup)

Sie können die Universal-Fernbedienung mit der integrierten Herstellerliste programmieren, die automatische Suchfunktion nutzen oder die Code-Nummer manuell eingeben. In der integrierten Herstellerliste sind alle namhaften Hersteller aufgeführt, der entsprechende Geräte-Code kann einfach ausgewählt werden. Bei der automatischen Programmierung sucht die Universal-Fernbedienung automatisch den benötigten Geräte-Code. Bei der manuellen Programmierung geben Sie bitte den in der Code-Liste aufgeführten Geräte-Code ein. Die Universal-Fernbedienung verwendet die voreingestellten Codes.

Achtung! Vergewissern Sie sich vor der Programmierung, dass die gewünschte Code-Nummer, die Sie ändern möchten, freigegeben ist. Weitere Informationen finden Sie unter Punkt 7.3.

4.1 Programmieren mit der integrierten Herstellerliste

Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, die Code-Nummer aus der Herstellerliste auszuwählen.

1. Schalten Sie das Gerät ein, das Sie mit der Universal-Fernbedienung betreiben wollen. Falls es sich um einen Videorekorder handelt, müssen Sie das Gerät mit einer Videokassette auf „PLAY“ stellen.
2. Drücken und halten Sie die SET-Taste und drücken Sie gleichzeitig die Gerätewahltaste (z.B. TV) dessen Code-Nummer Sie programmieren möchten. Sie gelangen nun automatisch zur Herstellerliste.
3. Navigieren Sie mit den Tasten ▲ und ▼ zu dem Hersteller des Gerätes.

Anmerkung: Durch längeres Drücken (ca. 4 Sekunden) der Tasten ▲ oder ▼ wird die Geschwindigkeit der Navigation erhöht!

4. Anschließend wählen Sie die erste oder mit den Tasten ◀ und ▶ eine weitere Code-Nummer (falls werkseitig einprogrammiert) aus.
5. Richten Sie nun die Universal-Fernbedienung auf das Gerät und probieren Sie, ob es auf die Universal-Fernbedienung reagiert. Falls die Programmierung mit der ersten Code-Nummer aus der Code-Liste nicht funktioniert, wiederholen Sie die Schritte 4 und 5 mit der zweiten Code-Nummer.

Anmerkung: Sie können alle Tasten ausprobieren, außer die Richtungs- und Funktionstasten (▲ ▼ ◀ ▶ OK EXIT).

Wichtig! Es können mehrere Codes auf ein Gerät zutreffen. Sollten nur wenige Funktionen mit der Universal-Fernbedienung bedienbar sein, versuchen Sie es mit einem anderen Code.


6. Anschließend bestätigen Sie mit der OK-Taste Ihre Eingabe. Es erscheint für ca. 1 Sekunde SUCCESS auf dem Display, danach verlassen Sie automatisch das Menü.
7. Wenn Sie die Programmierung abbrechen möchten, drücken Sie bitte die EXIT-Taste.



4.2 Programmieren mit der automatischen Suchfunktion (DEV Search)

Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, die Codesuche automatisch durchlaufen zu lassen.

1. Schalten Sie das Gerät ein, das Sie mit der Universal-Fernbedienung betreiben wollen. Falls es sich um einen Videorekorder handelt, müssen Sie das Gerät mit einer Videokassette auf „PLAY“ stellen.
2. Drücken und halten Sie die SET-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis Sie in das System-Menü gelangen.
3. Im Display wird Ihnen der Menüpunkt CODE SETUP angezeigt. Drücken Sie nun einmal die OK-Taste, so dass im Display der Menüpunkt DEV SEARCH an gezeigt wird. Bestätigen Sie den Menüpunkt mit einem erneuten Druck auf die OK-Taste.
4. Wechseln Sie mit der Gerätewahltaste (z.B. TV) zu dem gewünschten Gerät, bei dem Sie die Codesuche automatisch durchführen möchten.
5. Richten Sie nun die Universal-Fernbedienung auf das Gerät und drücken Sie zum Starten der Codesuche die OK-Taste. Jetzt wird ca. 1-mal in der Sekunde ein neuer Code zum Gerät gesendet. Dieses wird Ihnen durch die fortlaufende Code-Nummer im Display und die rot aufblinkende Gerätewahltaste angezeigt.
6. Sobald das Gerät auf die Universal-Fernbedienung reagiert (Gerät schaltet sich aus), drücken Sie eine beliebige Taste auf der Universal-Fernbedienung, um die Suche zu stoppen.
7. Anschließend bestätigen Sie mit der OK-Taste Ihre Eingabe. Es erscheint für ca. 1 Sekunde SUCCESS auf dem Display, danach verlassen Sie automatisch das Menü.
8. Falls Sie den Code nicht rechtzeitig bestätigen, müssen Sie die Schritte 1 bis 7 nochmals wiederholen.
9. Um das Programmier-Menü zu verlassen, betätigen Sie 2 bzw. 3-mal die EXIT-Taste.

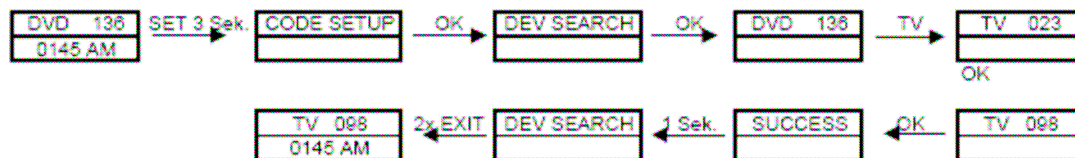

4.3 Manuelle Programmierung (DEV SETUP)

Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, die Code-Nummer manuell aus der Code-Tabelle einzugeben.


1. Schalten Sie das Gerät ein, das Sie mit der Universal-Fernbedienung betreiben wollen
2. Drücken und halten Sie die SET-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis Sie in das System-Menü gelangen. Im Display wird Ihnen der Menüpunkt CODE SETUP angezeigt. Drücken Sie nun einmal die OK-Taste.
3. Anschließend wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ den DEV SETUP und bestätigen Sie die Eingabe mit einem erneuten Druck auf die OK-Taste.
4. Wechseln Sie mit der Gerätewahltaste (z.B. TV) zu dem gewünschten Gerät, bei dem Sie die Codesuche manuell eingeben möchten und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der OK-Taste.
5. Geben Sie nun die für Ihr Gerät vorgegebene dreistellige Code-Nummer aus der Code-Liste ein. Sind mehrere Code-Nummern in der Liste angegeben, beginnen Sie mit der ersten Nummer.
6. Anschließend bestätigen Sie mit der OK-Taste Ihre Eingabe. Es erscheint für ca. 1 Sekunde SUCCESS auf dem Display, danach verlassen Sie automatisch das Menü.

Anmerkung! Wenn Sie einen Geräte-Code eingegeben haben, der nicht in der Code-Liste aufgeführt ist, erscheint für ca. 1 Sekunde NOT FOUND auf dem Display. Danach können Sie den Geräte-Code erneut eingeben!

7. Richten Sie nun die Fernbedienung auf das Gerät und probieren Sie, ob es auf die Universal-Fernbedienung reagiert.
8. Falls die Programmierung mit der ersten Code-Nummer aus der Code-Liste nicht funktioniert, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 7 mit der zweiten Code-Nummer.

Wichtig! Es können mehrere Codes auf ein Gerät zutreffen. Sollten nur wenige Funktionen mit der Universal-Fernbedienung bedienbar sein, versuchen Sie es mit einem anderen Code.

9. Um das Programmier-Menü zu verlassen, betätigen Sie 2-mal die EXIT-Taste.

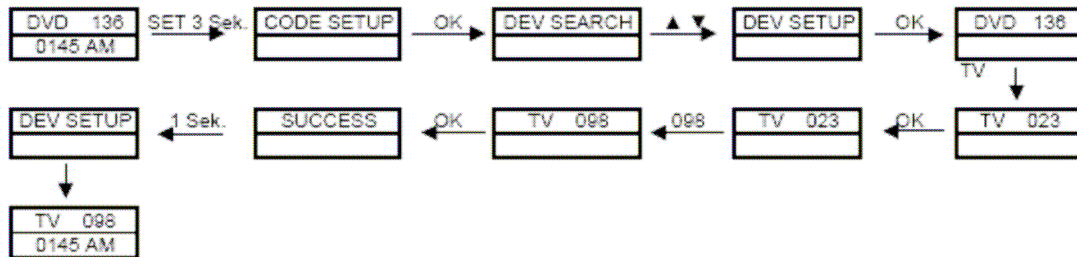

5. Lernfunktion

Nachdem Sie die Universal-Fernbedienung programmiert haben, werden Sie möglicherweise feststellen, dass eine oder mehrere Tasten, die auf Ihrer Originalfernbedienung vorhanden sind, auf dem Tastenfeld unserer 10000012 fehlen oder eine andere Funktion aufweisen. Daher besitzt die 10000012 eine spezielle Lernfunktion, mit der Sie alle Tasten Ihrer Originalfernbedienung auf die Ihrer neuen Universal-Fernbedienung übertragen können.

5.1 Taste erlernen (Learn Key)

Diese Fernbedienung kann insgesamt 100 Tasten für 8 verschiedene Geräte erlernen. Dazu kann jede Taste verwendet werden, außer den Gerätewahltasten (TV, VCR etc.), SHOWVIEW, MACRO, SET, LEARN und ALL OFF.

Achtung! Stellen Sie sicher, dass Ihre Originalfernbedienung einwandfrei arbeitet und dass weder die 10000012 noch Ihre Originalfernbedienung auf Ihr Endgerät (z.B. Fernseher) gerichtet sind.

1. Legen Sie als erstes Ihre Originalfernbedienung sowie die 10000012 auf eine ebene Unterlage, so dass sich die Infrarotdioden der Fernbedienungen in einem Abstand von ca. 2 bis 5 cm gegenüberliegen (siehe Abb. 1).
2. Wechseln Sie mit der Gerätewahltaste (z.B. TV) zu dem Gerät, das über die lernbaren Tasten der 10000012 bedient werden soll.
3. Drücken und halten Sie die LEARN-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt.
oder
Drücken und halten Sie die SET-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis Sie in das System-Menü gelangen. Navigieren Sie mit den Tasten ▲ und ▼ zu dem Menüpunkt LEARNING und drücken Sie die OK-Taste, so dass im Display der Menüpunkt LEARN KEY angezeigt wird.
4. Bestätigen Sie den Menüpunkt mit einem erneuten Druck auf die OK-Taste. Auf dem Display erscheint nun die Meldung SELECT KEY. Drücken Sie auf der 10000012 die gewünschte Taste, die neu belegt werden soll (z.B. MUTE). Im Display erscheint für ca. 20 Sekunden WAITING, in dieser Zeit befindet sich die 10000012 im Lernmodus und wartet auf den Tastenbefehl Ihrer Originalfernbedienung.

Anmerkung! Sie können das System-Menü nicht innerhalb des Lernmodus verlassen, warten Sie in diesem Fall 20 Sekunden!

- Drücken Sie auf Ihrer Originalfernbedienung die gewünschte Taste (z.B. MUTE), die die 1000012 erlernen soll.
- Nach erfolgreichem Lernen erscheint für 1 Sekunde SUCCESS auf dem Display, danach können Sie mit dem Lernen einer weiteren Taste fortfahren.


Anmerkung! Sie können die zuvor erlernte Taste jederzeit wieder mit einem anderen Tastenbefehl der Originalfernbedienung überschreiben.

- Sobald auf dem Display FAILED erscheint oder die Wartezeit im Lernmodus länger als 20 Sekunden beträgt, ist der Lernvorgang fehlgeschlagen. Wiederholen Sie bitte den Lernvorgang ab Punkt 4.

Achtung! In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass der Tastenbefehl der Originalfernbedienung nicht erkannt wird und somit auch nicht erlernt werden kann.

- Um das Lernfunktions-Menü zu verlassen, drücken Sie eine der Gerätewahltasten (z.B. TV).


Abb. 1

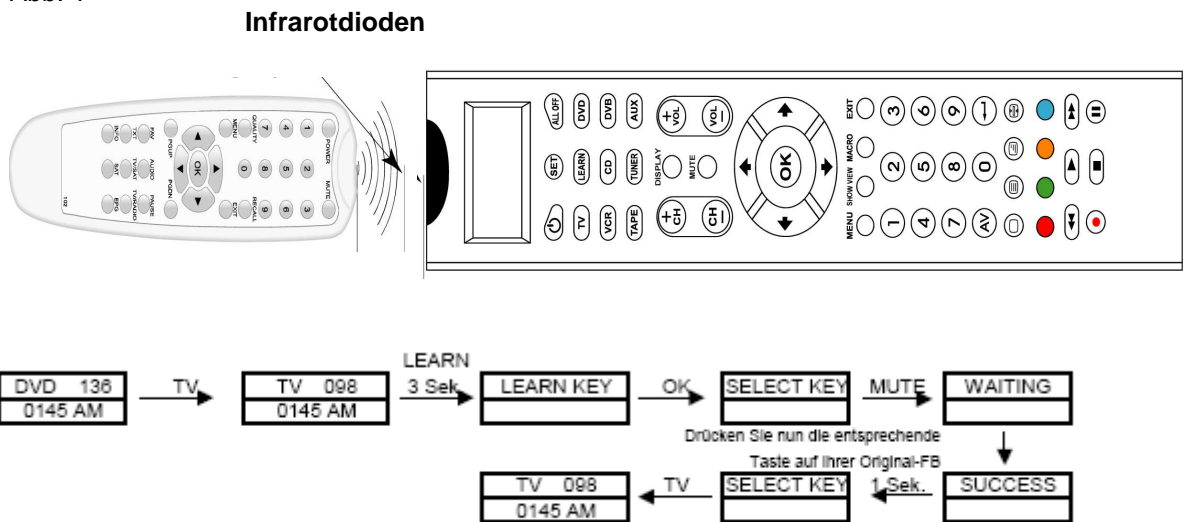

5.2 Taste löschen (Delete Key)

Sie können einen zuvor erlernten Tastenbefehl wieder löschen, um den Grundbefehl der Taste wiederherzustellen.


- Wechseln Sie mit der Gerätewahltaste (z.B. TV) zu dem gewünschten Gerät, bei dem Sie den erlernten Tastenbefehl löschen möchten.
- Drücken und halten Sie die LEARN-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt.
oder
Drücken und halten Sie die SET-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis Sie in das System-Menü gelangen. Navigieren Sie mit den Tasten ▲ und ▼ zu dem Menüpunkt LEARNING und drücken Sie die OK-Taste.
- Anschließend wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt DELETE KEY und drücken wieder die OK-Taste. Auf dem Display erscheint nun die Meldung SELECT KEY.
- Drücken Sie die gewünschte Taste, welche vorher erlernt wurde und die Sie wieder löschen möchten (z.B. MUTE). Im Display erscheint nun SURE DELETE.
- Wenn Sie sicher sind, dass Sie die ausgewählte Taste löschen möchten, drücken Sie bitte die OK-Taste. Es erscheint für ca. 1 Sekunde SUCCESS auf dem Display. Danach können Sie eine weitere Taste löschen.
- Wenn Sie den Löschvorgang abbrechen möchten oder das Lernfunktions-Menü nach dem Löschvorgang verlassen möchten, drücken Sie die EXIT-Taste.

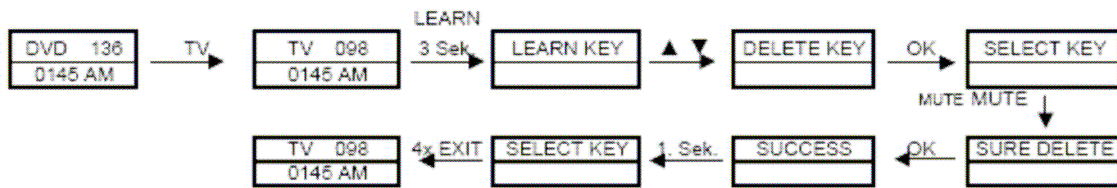

5.3 Alle Taste eines Gerätes löschen (Delete DEV)

Sie können alle zuvor erlernten Tastenbefehle eines Gerätes wieder löschen, um die Grundbefehle der einzelnen Tasten wiederherzustellen.


1. Drücken und halten Sie die LEARN-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt.
oder
Drücken und halten Sie die SET-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis Sie in das System-Menü gelangen. Navigieren Sie mit den Tasten ▲ und ▼ zu dem Menüpunkt LEARNING und drücken Sie die OK-Taste.
2. Anschließend wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt DELETE DEV und drücken wieder die OK-Taste. Auf dem Display erscheint nun die Meldung SELECT DEV.
3. Drücken Sie die gewünschte Gerätewahltaste (z.B. TV), welche Sie wieder löschen möchten. Im Display erscheint nun SURE DELETE.
4. Wenn Sie sicher sind, dass Sie alle Tasten des ausgewählten Gerätes löschen möchten, drücken Sie bitte die OK-Taste. Es erscheint für ca. 1 Sekunde SUCCESS auf dem Display. Danach können Sie eine weitere Gerätetasten löschen.
5. Wenn Sie den Löschvorgang abbrechen oder das Lernfunktions-Menü nach dem Löschvorgang verlassen möchten, drücken Sie die EXIT-Taste.

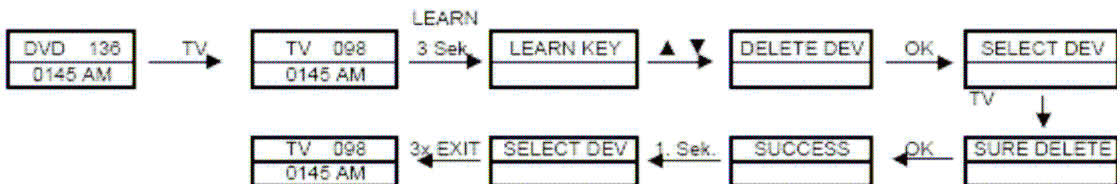

5.4 Tasten aller Geräte löschen (Delete All)

Sie können alle zuvor erlernten Tastenbefehle aller Geräte wieder löschen, um die Grundbefehle der einzelnen Tasten wiederherzustellen.

1. Drücken und halten Sie die LEARN-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt.
oder
Drücken und halten Sie die SET-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis Sie in das System-Menü gelangen. Navigieren Sie mit den Tasten ▲ und ▼ zu dem Menüpunkt LEARNING und drücken Sie die OK-Taste.
2. Anschließend wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt DELETE ALL und drücken wieder die OK-Taste. Auf dem Display erscheint nun die Meldung SURE DELETE.
3. Wenn Sie sicher sind, dass Sie die Tasten von allen Geräten löschen möchten, drücken Sie bitte erneut die OK-Taste. Es erscheint für ca. 1 Sekunde SUCCESS auf dem Display. Danach verlassen Sie automatisch das Menü.
4. Wenn Sie den Löschvorgang abbrechen möchten, drücken Sie die EXIT-Taste.

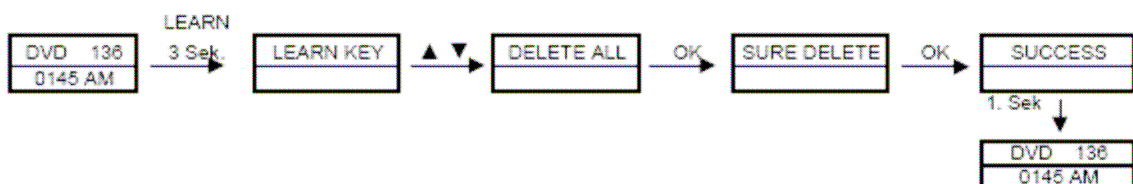

6 Makro-Funktion (MACRO)

Ein Makro ist eine Folge von Tastenkombinationen, die Ihnen das Drücken der einzelnen Tasten abnimmt. Sie können z.B. Ihr Home-Entertainment mit einem Tastendruck starten.


6.1 Makro erstellen (MACRO 1 - 3)

Sie können bis zu 3 Makros erstellen (Macro 1-3), für jedes Makro können Sie maximal 10 aufeinander folgende Tastenkombinationen eingeben.

Anmerkung! Vergewissern Sie sich vor Erstellung eines Makros, dass jede Taste, die Sie kombinieren möchten, auch einem Befehl zugewiesen ist. Dieses können Sie überprüfen, indem Sie die entsprechende Taste drücken. Dabei muss die zuständige Gerätewahltaste rot blinken sowie das Sendesymbol im Display erscheinen. Andernfalls ist diese Taste nicht belegt.

1. Drücken und halten Sie die SET-Taste für ca. 3 Sekunden, bis Sie in das System-Menü gelangen.
2. Navigieren Sie mit den Tasten ▲ und ▼ zu dem Menüpunkt MACRO und drücken Sie die OK-Taste.
3. Anschließend wählen Sie MACRO1 oder mit den Tasten ▲ und ▼ MACRO2 bzw. MACRO3 aus und drücken wieder die OK-Taste, so dass im Display der Menüpunkt SET UP angezeigt wird. Bestätigen Sie den Menüpunkt mit einem erneuten Druck auf die OK-Taste, so dass Ihnen SELECT KEY angezeigt wird.
4. Drücken Sie nun nacheinander die gewünschte Tastenkombination, z.B. den Fernseher auf das Programm AV umschalten TV + AV, die DVD im Player wiedergeben DVD + ► und den Tuner einschalten TUNER + POWER.
5. Um die erstellte Tastenkombination zu speichern, drücken Sie bitte die OK-Taste. Es erscheint für ca. 1 Sekunde SUCCESS auf dem Display, danach gelangen Sie automatisch zum MACRO-Menü. Um das Makro-Menü zu verlassen, bestätigen Sie 2-mal die EXIT-Taste.
6. Um ein Makro zu aktivieren, drücken und halten Sie die MACRO-Taste und drücken gleichzeitig die Taste 1 für MACRO1 (oder Taste 2 für MACRO2 etc.). Die zuvor erstellte Tastenkombination wird nun gestartet.


Anmerkung! Vergewissern Sie sich vor Aktivierung eines Makro, dass alle Kriterien erfüllt sind, um die Befehle zu erfüllen, z.B. Geräte im Standby, DVD in den Player eingelegt etc.

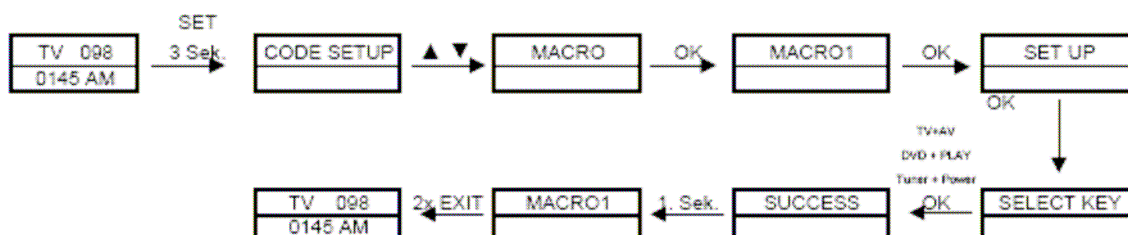

6.2 Makro löschen (MACRO 1 - 3)

Sie können den zuvor erstellten Makro wieder löschen.

1. Drücken und halten Sie die SET-Taste für ca. 3 Sekunden, bis Sie in das System-Menü gelangen.
2. Navigieren Sie mit den Tasten ▲ und ▼ zu dem Menüpunkt MACRO und drücken Sie die OK-Taste.
3. Anschließend wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ den Makro aus, den Sie löschen möchten (MACRO1, MACRO2 bzw. MACRO3) und drücken wieder die OK-Taste.
4. Drücken Sie nun die Tasten ▲ und ▼ solange, bis DELETE auf dem Display erscheint. Drücken Sie jetzt die OK-Taste, auf dem Display erscheint nun die Meldung SURE DELETE.
5. Wenn Sie sicher sind, dass Sie den Makro löschen möchten, drücken Sie bitte erneut die OK-Taste. Es erscheint für ca. 1 Sekunde SUCCESS auf dem Display, danach gelangen Sie automatisch zum MACRO-Menü. Um das Makro-Menü zu verlassen, bestätigen Sie 2-mal die EXIT-Taste.

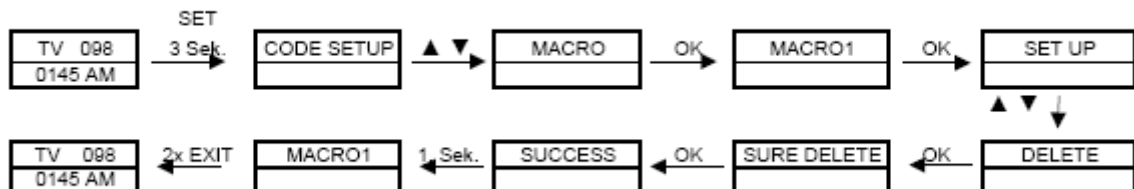


7 Konfiguration (Configure)

In diesem Menü können Sie die eingestellten Konfigurationen nach Ihren Bedürfnissen ändern.

7.1 Einstellen der Uhrzeit (Time Setup)

In diesem Menü stellen Sie die Uhrzeit ein. Nach der Eingabe erscheint die aktuelle Uhrzeit auf dem Display Ihrer Universal-Fernbedienung.

1. Drücken und halten Sie die SET-Taste für ca. 3 Sekunden, bis Sie in das System-Menü gelangen.
2. Navigieren Sie mit den Tasten ▲ und ▼ zu dem Menüpunkt CONFIGURE und drücken Sie die OK-Taste, so dass im Display der Menüpunkt TIME SETUP angezeigt wird. Bestätigen Sie den Menüpunkt mit einem erneuten Druck auf die OK-Taste.
3. Nun können Sie die aktuelle Uhrzeit (12 Stunden-Modus) mit den Ziffern 0-9 eingeben. Mit den Tasten ◀ und ▶ wechseln Sie das Eingabefeld. Für den Wechsel zwischen AM (vor 12 Uhr) und PM (nach 12 Uhr) verwenden Sie bitte die Tasten ▲ und ▼.
4. Anschließend bestätigen Sie mit der OK-Taste Ihre Eingabe. Es erscheint für ca. 1 Sekunde SUCCESS auf dem Display, danach gelangen Sie automatisch zum TIME SETUP-Menü. Um das Menü zu verlassen, bestätigen Sie 2-mal die EXIT-Taste.

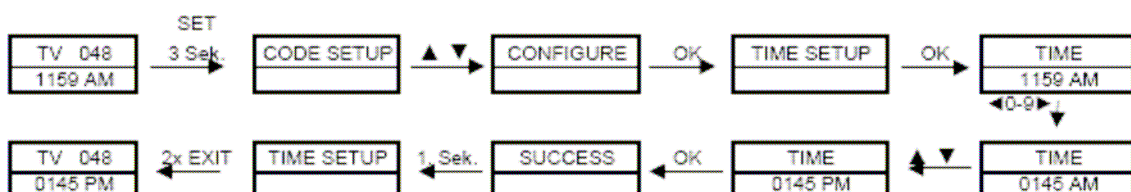


7.2 Lautstärkensperre (VOL LOCK)

Das Aufheben der Lautstärkensperre ist dann sinnvoll, wenn Sie die Lautstärke aller angeschlossenen Geräte z.B. nur über Ihren Fernseher regeln möchten. unabhängig von dem Gerätemodus (DVD, SAT usw.) wird nun immer über den Fernseher die Lautstärke geregelt.

1. Drücken und halten Sie die SET-Taste für ca. 3 Sekunden, bis Sie in das System-Menü gelangen.
2. Navigieren Sie mit den Tasten ▲ und ▼ zu dem Menüpunkt CONFIGURE und drücken Sie die OK-Taste.
3. Anschließend wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt VOL LOCK und drücken wieder die OK-Taste.
4. Drücken Sie nun eine Gerätewahltaste z.B. TV, mit der Sie die Lautstärkesperre aufheben möchten.
5. Mit den Tasten ◀ und ▶ wechseln Sie zwischen OFF (Aus) und ON (Ein), um die Lautstärkensperre zu deaktivieren.
6. Anschließend bestätigen Sie mit der OK-Taste Ihre Eingabe. Es erscheint für ca. 1 Sekunde SUCCESS auf dem Display, danach gelangen Sie automatisch zum VOL LOCK-Menü. Um das Menü zu verlassen, bestätigen Sie 2-mal die EXIT-Taste.

Anmerkung! Sie können immer nur ein Gerät auswählen, alle anderen werden automatisch deaktiviert.

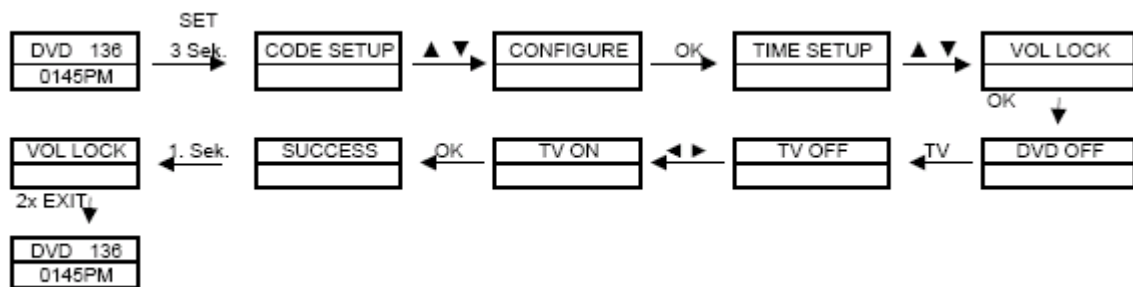


7.3 Code-Nummer sperren/freigeben (DEV LOCK)

Diese Funktion können Sie zum Sperren der gegenwärtigen Code-Nummer benutzen. Die Code-Nummer kann dann weder bei manueller Eingabe noch durch den automatischen Suchlauf geändert werden.

1. Drücken und halten Sie die SET-Taste für ca. 3 Sekunden, bis Sie in das System-Menü gelangen.
2. Navigieren Sie mit den Tasten ▲ und ▼ zu dem Menüpunkt CONFIGURE und drücken Sie die OK-Taste.
3. Anschließend wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt DEV LOCK und drücken wieder die OK-Taste.
4. Drücken Sie nun eine Gerätewahltaste z.B. TV, dessen Code-Nummer freigeben/gesperrt werden soll.
5. Mit den Tasten ◀ und ▶ wechseln Sie zwischen OFF (Aus) und ON (Ein), um die Code-Nummer zu sperren bzw. zwischen ON und OFF, um die Code-Nummer freizugeben.
6. Anschließend bestätigen Sie mit der OK-Taste Ihre Eingabe. Es erscheint für ca. 1 Sekunde SUCCESS auf dem Display, danach gelangen Sie automatisch zum DEV LOCK-Menü. Um das Menü zu verlassen, bestätigen Sie 2-mal die EXIT-Taste.


Anmerkung! Sollten Sie trotz Sperrung die Code-Nummer ändern wollen, werden Sie darauf hingewiesen, dass diese Funktion gesperrt ist (LOCKED). Sie müssen erst die Code-Nummer wieder freigeben.

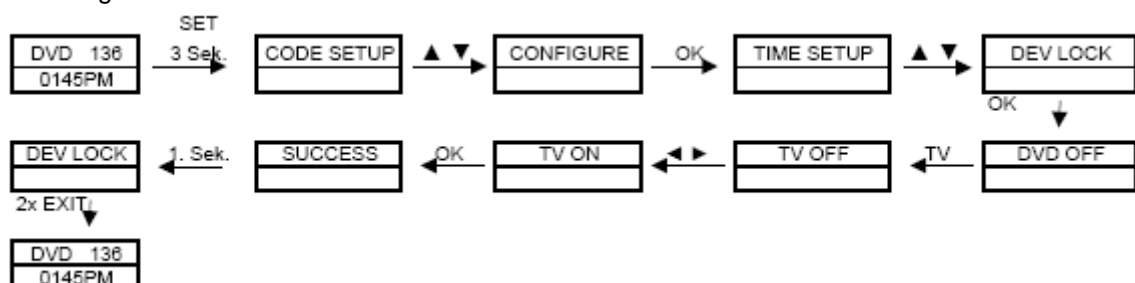

7.4 Hintergrundbeleuchtung (LIGHT)

Die Hintergrundbeleuchtung der LCD-Anzeige können Sie ein- oder ausschalten.


1. Drücken und halten Sie die SET-Taste für ca. 3 Sekunden, bis Sie in das System-Menü gelangen.
2. Navigieren Sie mit den Tasten ▲ und ▼ zu dem Menüpunkt CONFIGURE und drücken Sie die OK-Taste.
3. Anschließend wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt LIGHT und drücken wieder die OK-Taste.
4. Mit den Tasten ◀ und ▶ wechseln Sie zwischen OFF (Aus) und ON (Ein), um die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten bzw. zwischen ON und OFF, um die Hintergrundbeleuchtung auszuschalten.
5. Anschließend bestätigen Sie mit der OK-Taste Ihre Eingabe. Es erscheint für ca. 1 Sekunde SUCCESS auf dem Display, danach gelangen Sie automatisch zum LIGHT-Menü. Um das Menü zu verlassen, bestätigen Sie 2-mal die EXIT-Taste.

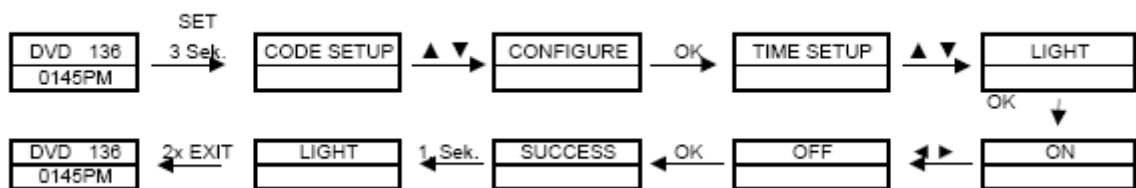

7.5 Kontrast (Contrast)

Die Helligkeit der LCD-Anzeige können Sie Ihren Bedürfnissen anpassen.

1. Drücken und halten Sie die SET-Taste für ca. 3 Sekunden, bis Sie in das System-Menü gelangen.
2. Navigieren Sie mit den Tasten ▲ und ▼ zu dem Menüpunkt CONFIGURE und drücken Sie die OK-Taste.
3. Anschließend wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt CONTRAST und drücken wieder die OK-Taste.
4. Den Kontrast der LCD-Anzeige können Sie nun mit den Tasten ◀ für dunkler bzw. ▶ für heller einstellen. Dabei ist 00 der niedrigste und 15 der höchste Kontrast.
5. Anschließend bestätigen Sie mit der OK-Taste Ihre Eingabe. Es erscheint für ca. 1 Sekunde SUCCESS auf dem Display, danach gelangen Sie automatisch zum CONTRAST-Menü. Um das Menü zu verlassen, bestätigen Sie 2-mal die EXIT-Taste.

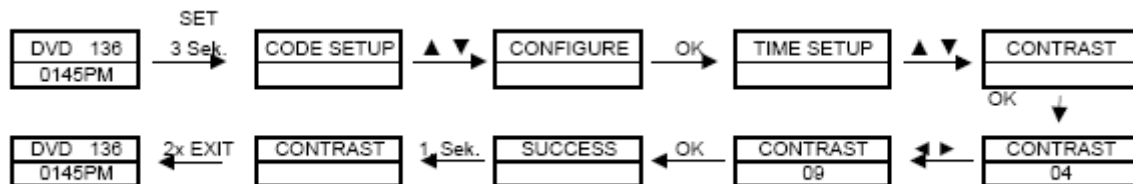

7.6 ShowView-Funktion (ShowView)

Mit dieser Funktion erhalten Sie eine Auflistung aller ShowView-Programme, die empfangen werden können.

Wichtig! Sie benötigen ein ShowView-fähiges Gerät, das diese Funktion unterstützt.

1. Wechseln Sie mit der Gerätewahltaste (z.B. VCR) zu dem gewünschten Gerät.
2. Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät und drücken Sie die SHOWVIEW-Taste für ca. 1 Sekunde.
3. Ihr ShowView-Gerät öffnet nun das ShowView-Menü und sucht automatisch nach ShowView-Programmen. Anschließend erhalten Sie eine Auflistung aller verfügbaren ShowView-Programme.

Anmerkung! Es ist wichtig, die Universal-Fernbedienung solange auf das Gerät gerichtet zu lassen, bis der Suchvorgang abgeschlossen ist.

7.7 Alle Geräte ausschalten (ALL OFF)

Sie können alle eingeschalteten Geräte mit einem Tastendruck ausschalten. Richten Sie hierzu die Fernbedienung auf die Geräte und drücken Sie die ALL OFF-Taste für ca. 3 Sekunden. Alle eingeschalteten Geräte werden nun nacheinander ausgeschaltet (Stand-by).


Anmerkung! Es ist wichtig, die Universal-Fernbedienung solange auf das Gerät gerichtet zu lassen, bis alle Geräte ausgeschaltet sind.

7.8 Werkseinstellung (Clear All)

Sie können alle zuvor getätigten Einstellungen löschen, indem Sie die Universal-Fernbedienung auf Werkseinstellung setzen.

Achtung! Es werden auch alle erlernten Codes, Einstellungen sowie die Uhrzeit zurückgesetzt.

1. Drücken und halten Sie die SET-Taste für ca. 3 Sekunden, bis Sie in das System-Menü gelangen.
2. Navigieren Sie mit den Tasten ▲ und ▼ zu dem Menüpunkt CONFIGURE und drücken Sie die OK-Taste.
3. Anschließend wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ den Menüpunkt CLEAR ALL und drücken wieder die OK-Taste. Im Display erscheint nun SURE DELETE.
4. Wenn Sie sicher sind, dass Sie die Universal-Fernbedienung auf Werkseinstellung setzen möchten, drücken Sie bitte die OK-Taste. Anschließend verlassen Sie automatisch das Menü.
5. Wenn Sie den Löschvorgang abbrechen möchten, drücken Sie die EXIT-Taste, um in das CLEAR ALL-Menü zurückzukehren. Um das Menü zu verlassen, betätigen Sie 2-mal die EXIT-Taste.

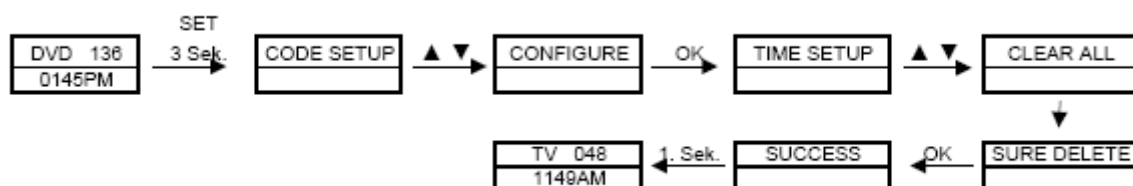

8 Entsorgungshinweis

Altgeräte sowie verbrauchte Batterien und Akkus dürfen nicht in dem Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen diese bei einer Sammelstelle für Altgeräte, Altbatterien bzw. Sondermüll abgeben.

9 Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Garantie- und Gewährleistungsbestimmungen.

10 Technische Daten

Betriebsspannung: 3 V, 2 x 1,5V Micro/AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

Art.Nr. 10000012
HEITECH Promotion GmbH
Krefelder Str. 562
D-41066 Mönchengladbach
www.heitech-promotion.de