

## Bedienungsanleitung



Art. Nr. 04 002963

### Türkeil-Alarm

Der Türkeil-Alarm sieht wie ein normaler Türstopper aus, aber er besitzt den Vorteil, dass falls ein „unerwarteter Besucher“ sich Eingang durch eine leicht geöffnete Tür verschaffen will, der Alarm ausgelöst wird.


#### Handhabung Türstopper-Alarm

Beim ersten Gebrauch des Türkeil-Alarmes muss die Rückseite des Gerätes geöffnet und die Batterie mit dem Verbindungskabel angeschlossen werden.

- (A) Schieben Sie den OFF/ON Schalter zur rechten Seite (ON). Der Türkeil-Alarm-Signalton hat eine Verzögerung von 15 Sek. Nach dieser Zeit ertönt der Alarm, wenn die Metallplatte gedrückt wird. Schieben Sie den OFF/ON Schalter zur linken Seite (OFF) und der Alarm ertönt nicht.
- (B) Platzieren Sie den Türkeil unter die Tür. Schieben Sie den OFF/ON Schalter zur rechten Seite (ON) und der Alarm ertönt, wenn gegen die Tür gedrückt wird. Schieben Sie den OFF/ON Schalter zur linken Seite (OFF) und das Gerät kann als normaler Türstopper verwendet werden.
- (C) Wenn der Alarm ertönt, dann schieben die den OFF/ON Schalter zur linken Seite (OFF), um das Gerät auszuschalten.

#### Batteriewechsel

Das Gerät benötigt eine 1 x PP9 (9Volt) Batterie. Ziehen Sie den Deckel auf der Unterseite des Gerätes auf. Ersetzen Sie die leere Batterie durch eine neue.

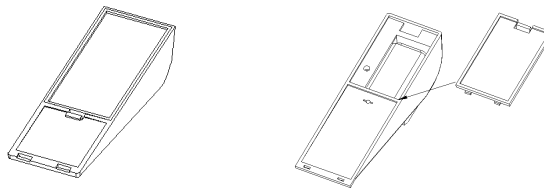

Es wird geraten, die Alarmfunktion regelmäßig zu überprüfen indem Sie das Alarmsignal vorsichtig aktivieren. Bitte beachten Sie, dass die Alarmfunktion eine begrenzte Lebensdauer hat. Wenn das Alarmsignal leiser wird, muss die Batterie ausgetauscht werden.

#### WARNUNG:

- Bitte immer eine professionelle Hilfe bei Reparaturen hinzuziehen.
- Vermeiden Sie, das Produkt in einer feuchten, staubigen oder verrauchten Umgebung in Betrieb zu nehmen.
- Wechseln Sie die Batterie, wenn diese leer ist. Der Alarm wird ertönen, wenn die Batterieleistung zur Neige geht.
- Halten Sie den Türkeil-Alarm und das Verpackungsmaterial fern von Kindern.
- Falsche Anwendung oder mutwillige Zerstörung fällt nicht unter Garantie.



**HEITECH PROMOTION GmbH**

Krefelder Straße 562  
D-41066 Mönchengladbach

## User Manual



Item No. 04 002963

### DOOR STOPPER ALARM

The Door Stopper Alarm looks like a normal door stopper but has the added benefit that if an unwanted visitor tries to take advantage of a partially open door a loud alarm will sound.


#### To Operate the Door Stopper Alarm

On first use of alarm the cover on the underside needs to be removed and batteries connected to connector.

- (A) Slide the on/off switch to the right. The door alarm has a 15 seconds delay; after this delay the alarm will sound when the metal plate is depressed. Slide the on/off switch to the left and the door stopper is not alarmed.
- (B) Place the door alarm under the door, slide the on/off switch to the right and the alarm will sound when the door is pushed. Slide the on/off switch to the left position and the unit can be used as a standard door stopper.
- (C) When the alarm is sounding push the on/off switch to the left to disarm the unit.

#### To Change the Batteries

The Door Stopper uses 1 x PP9 (9Volt) battery. Pull up the panel on the underside of the door stopper. Remove the existing battery and replace with a new one as shown below.

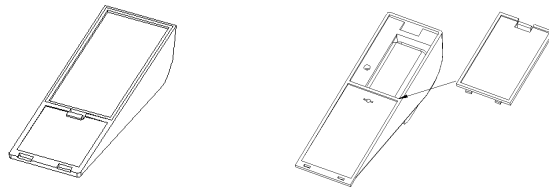

It is recommended that the alarm power is tested regularly by discreetly activating the alarm. Please note that the Alarm power has a finite life. When the alarm siren goes weak (low sound), replace battery.

#### CAUTION

- Always seek professional assistance for repair
- Avoid using the product in humid, dusty or smoky environments
- Replace the battery when the battery is low. The alarm will sound when the battery is low
- Keep Door Stopper Alarm and packaging materials out of reach of children
- Improper use or man-made damage is not covered under the guarantee



**HEITECH PROMOTION GmbH**

Krefelder Straße 562  
D-41066 Mönchengladbach